

3.2 Fixer les composants non rembourrés au meuble

La finition d'un meuble comprend la pose d'un matériau de recouvrement à l'arrière du dossier et à l'extérieur des accoudoirs, lorsque ces derniers sont fixés au bâti. De façon générale, le matériau de recouvrement est posé à l'aide de bandes métalliques rigides, ce qui ne laisse aucun organe d'assemblage apparent. L'utilisation d'agrafes pour cette tâche n'est pas appropriée puisque les agrafes sont difficiles, voire impossibles, à dissimuler.




Des clous décoratifs sont parfois utilisés pour fixer le matériau de recouvrement à l'arrière du dossier et à l'extérieur des accoudoirs.

Galon de carton

Généralement utilisé sur la partie supérieure arrière du dossier et la partie supérieure extérieure des accoudoirs, le galon de carton mesure quelques centimètres en largeur (très variable). Il ne sert pas à fixer le matériau de recouvrement, mais plutôt à assurer une finition de qualité de la partie supérieure du dossier ou des accoudoirs (figure 3.2.1). On s'en sert parfois aussi pour rehausser la qualité (solidité) de l'agrafage sous les traverses avant ou latérales.

Figure 3.2.1 Emplacement du galon de carton

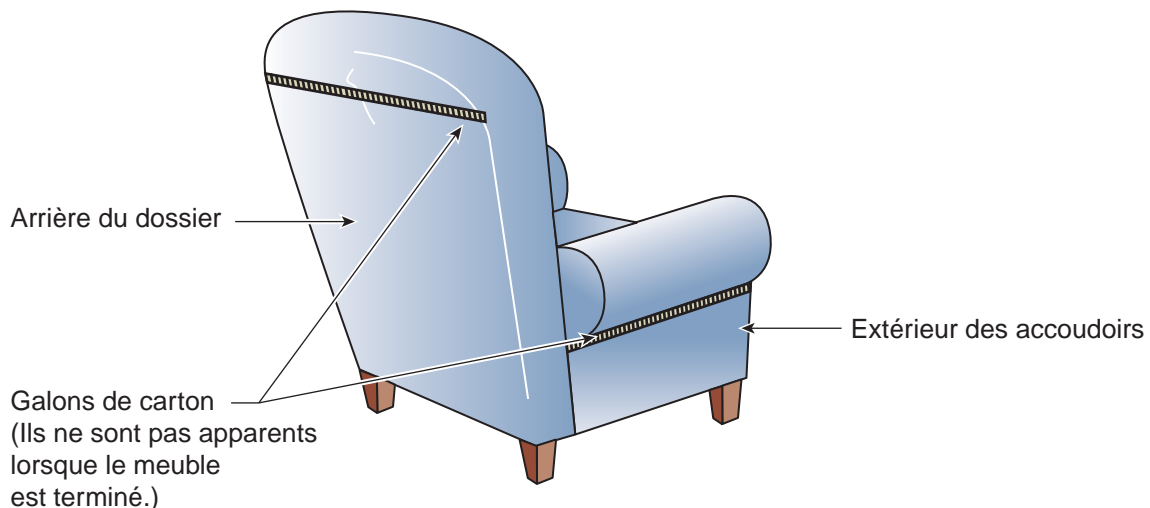

Bande métallique rigide

La bande métallique rigide mesure environ 15 mm (5/8 po) de largeur. Elle est utilisée pour fixer les tissus ou les cuirs sur les parties **droites** du meuble. En effet, on la retrouve sur les extrémités verticales à l'arrière du dossier ou à l'extérieur des accoudoirs (figure 3.2.2).

Figure 3.2.2 *Emplacement de la bande métallique rigide*

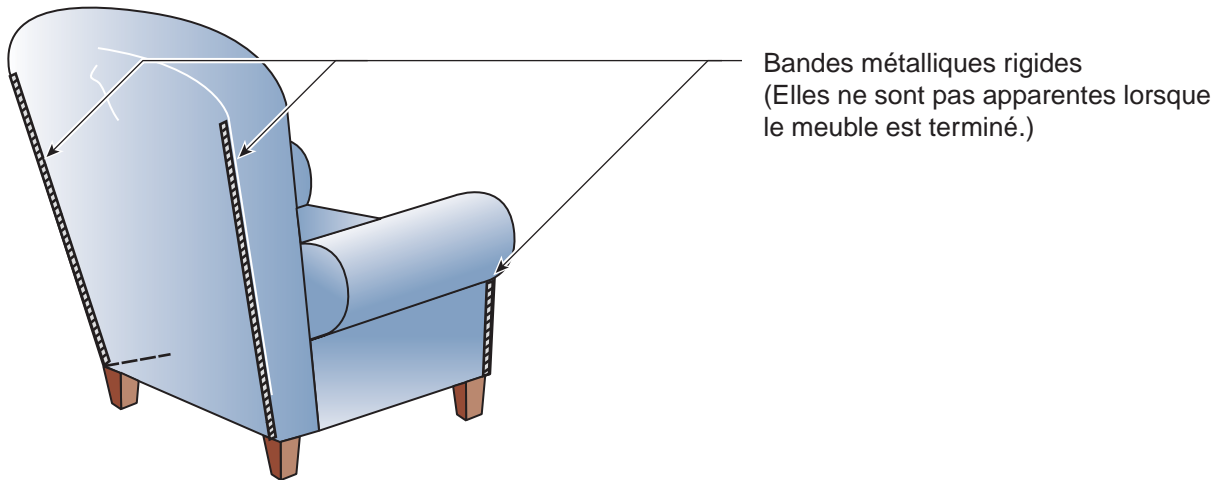


Figure 3.2.3 *Bande métallique flexible*



La bande métallique flexible sert à recouvrir certaines parties courbes du meuble (figure 3.2.3).



Méthode de fixation

La figure 3.2.4 présente une technique qui permet de fixer le matériau de recouvrement à l'arrière du dossier. Les mêmes opérations sont requises pour fixer le matériau de recouvrement à l'extérieur des accoudoirs.

Figure 3.2.4 Fixation de l'arrière du dossier



Meuble à finir



1. Renverser le matériau de recouvrement sur le devant du dossier.
2. Agrafer les deux extrémités du matériau de recouvrement à l'arrière, sur la traverse supérieure (cela permet de retenir le matériau durant la pose du galon de carton).



Galon de carton

3. Installer le galon de carton et le fixer à l'une des extrémités (dans certaines entreprises, on demande parfois de fixer une petite lisière de mousse avant d'installer le galon de carton).
4. Tendre le galon et fixer l'autre extrémité. Couper le galon à la longueur désirée (largeur de la section du meuble à recouvrir).



5. Agrafer le matériau de recouvrement, et le galon, sur toute sa longueur.



Figure 3.2.4 Fixation de l'arrière du dossier (suite)



6. Rabattre le matériau de recouvrement sur le galon.



7. Fixer la partie inférieure sous les traverses.



8. Couper une longueur de bande métallique rigide qui correspond à celle de la partie du meuble concernée (la dimension doit être exacte, afin que le matériau de recouvrement ne dépasse pas les extrémités).

9. Placer le côté de la bande rigide sur le montant du bâti.



10. Enfoncer le matériau de recouvrement sur les crampons de la bande métallique.

Figure 3.2.4 Fixation de l'arrière du dossier (suite)



11. Retourner la bande métallique sur elle-même.




12. Enfoncer légèrement les crampons sur toute la longueur.

13. Utiliser un maillet de caoutchouc ou un maillet pneumatique pour enfoncer solidement la bande métallique.

La figure 3.2.5 présente les dernières étapes de la fixation du dossier. Elle concerne l'utilisation de la bande métallique rigide.

Figure 3.2.5 Utilisation de la bande métallique rigide

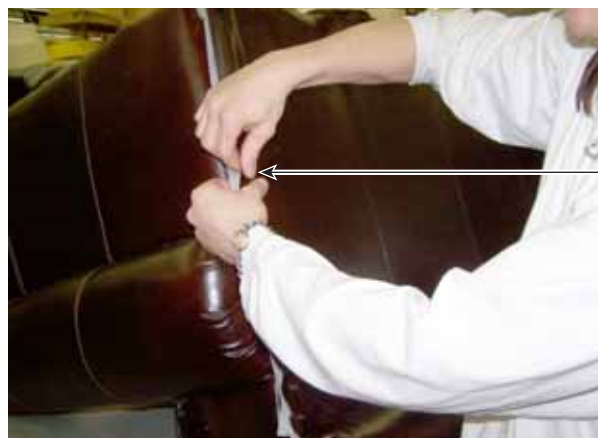

Enfoncer les crampons de la bande métallique rigide dans le matériau de recouvrement.



Figure 3.2.5 Utilisation de la bande métallique rigide (suite)



En retournant la bande métallique sur elle-même, enfoncer les crampons sur le bâti.



À l'aide du maillet, enfoncer au complet les crampons.



Lorsque la bande métallique ne peut être utilisée, la couture à la main demeure une solution passe-partout pour finaliser le meuble. En entreprise, ce n'est pas le rembourreur qui se charge de cette tâche. On fait appel à une personne spécialement qualifiée, car une couture réussie demande énormément de doigté et de précision.